



MK2025

1. Apply gloss coat to model surface.
2. Cut out the needed detail from the sheet.
3. Submerge the decal completely in lukewarm water for 10 sec.
4. Put the wet decal on plotting base and allow it to soften completely.
5. Place the decal together with the base paper on the model. We recommend to use decal solutions (Setter, Softener). Hold the paper with tweezers and remove the decal carefully from the model's surface. In case that the decal was placed incorrectly, add water with a brush on the border of the decal.
6. If the decal is located on the right place, press it with a soft cloth to eliminate all water and air bubbles.
7. Allow the decal to dry well.

1. Naneste na povrch modelu lesklou barvu.
2. Vystrihnete z archu potrebyni obtisk.
3. Obtisk zcela ponorite na 10 sec. do vlazné vody.
4. Umistete mokry obtisk na podkladovou desku a nechte jej zcela zmeknout.
5. Umistete obtisk spolu s podkladovym papirem na model. Doporučujeme použit obtiskové roztoky (Setter, Softer). Papír držte pinzetou a obtisk opatrně odstraňte na povrch modelu. V případě, že byl obtisk umístěn nesprávně, přidejte vodu štětcem na okraj obtisku.
6. Pokud je obtisk umístěn na správném místě, přitlačte jej měkkým hadříkem, abyste odstranili všechny bublinky vody a vzduchu.
7. Obtisk nechte dobře zaschnout.
8. V případě potřeby lze krycí lak obtisku odstranit - smýt benzinem do zapalovačů.
8. If necessary, the decal cover varnish can be removed - wash it off with Zippo lighter fluid.



PRODUCED BY ART SCALE KIT DISTRIBUTION, S.R.O.
VRCHLICKÉHO 1005/57, LIBEREC, 460 14
MADE IN CZECH REPUBLIC



Messerschmitt Bf 109K-4

part 3

Swan song of the Messerschmitts

DECALS IN 1/32 SCALE

200-D32096



8 599260 079175


Messerschmitt Bf 109K-4, Stab I./JG52, Deutsch Brod, Czechoslovakia, May 1945
probably used by E. Hartmann







Messerschmitt Bf 109K-4, W.Nr.334210, 11./JG3, Hans Streb, Pasewalk, spring 1945



Messerschmitt Bf 109K-4, W.Nr. 335215, Stab II./JG52, Lt. Willy van de Kamp, Neubiberg, May 1945

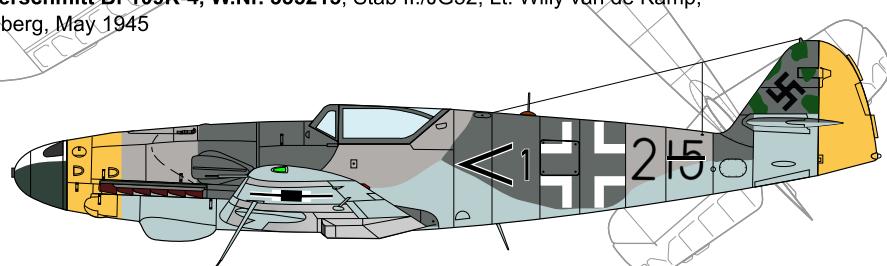

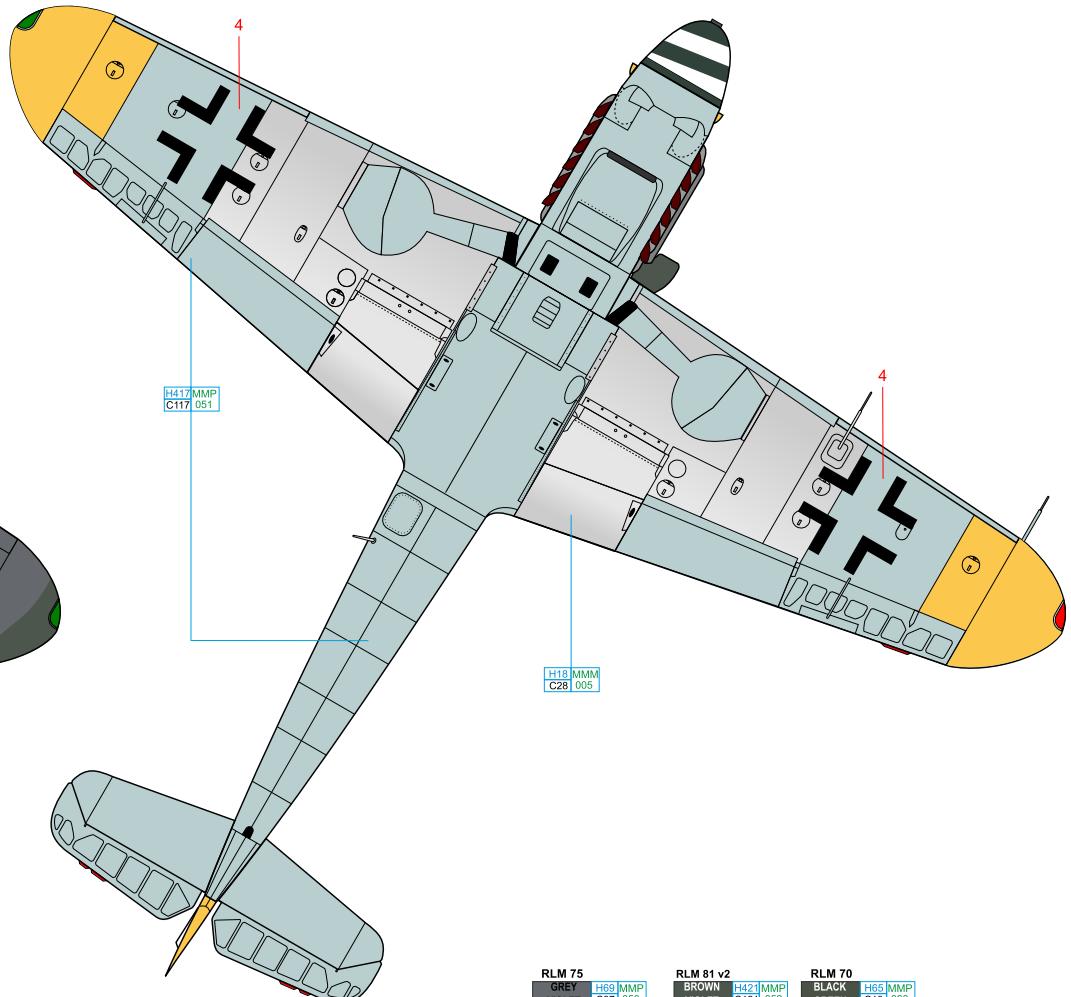
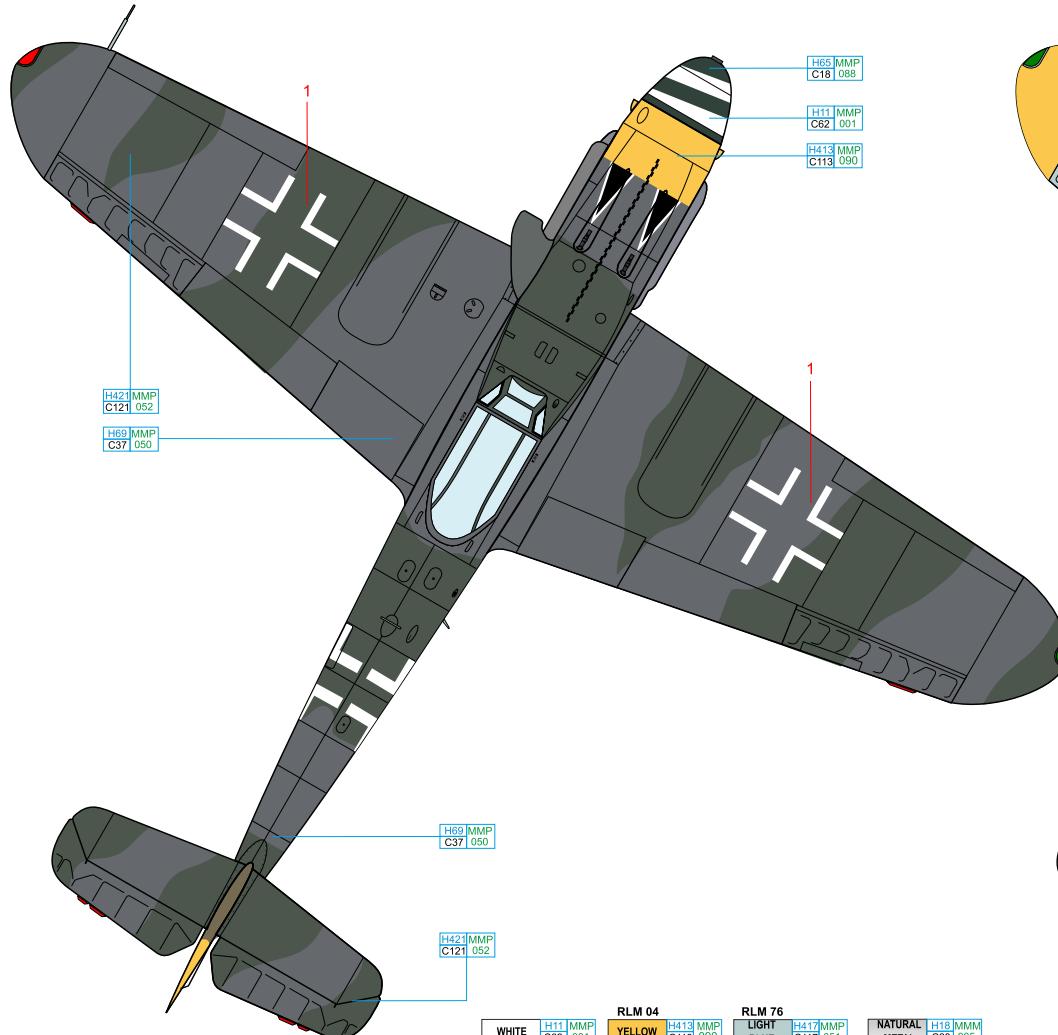
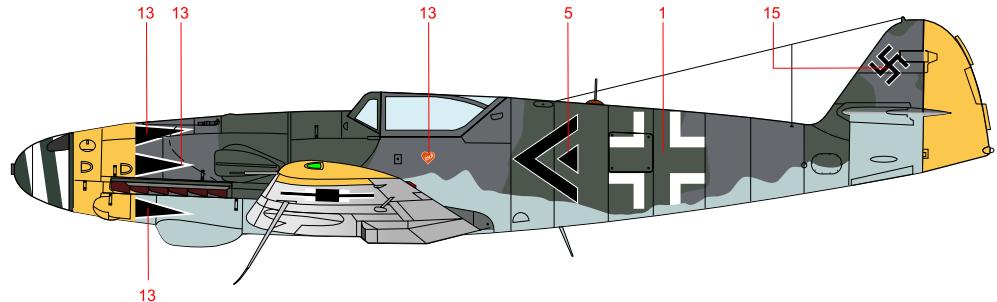
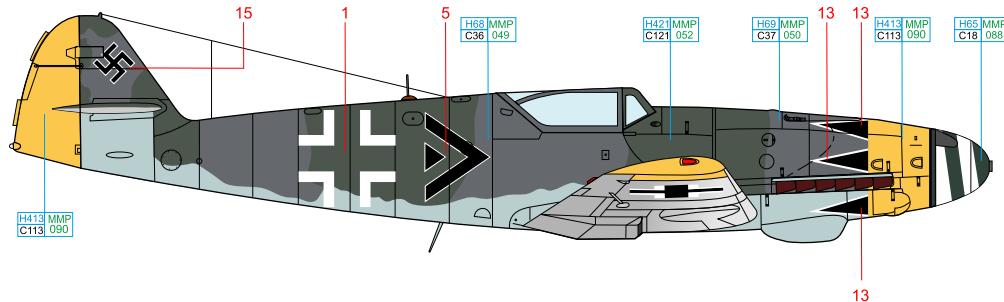


RLM 04 RLM 76 NATURAL METAL

WHITE H11 MMP C62 001	YELLOW H413 MMP C113 090	LIGHT BLUE H417 MMP C117 051	NATURAL METAL H18 MMM C28 005
-----------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------

RLM 75 RLM 81 v2 RLM 70

GREY H69 MMP C37 050	BROWN H421 MMP C121 052	BLACK H65 MMP C18 088
----------------------	-------------------------	-----------------------

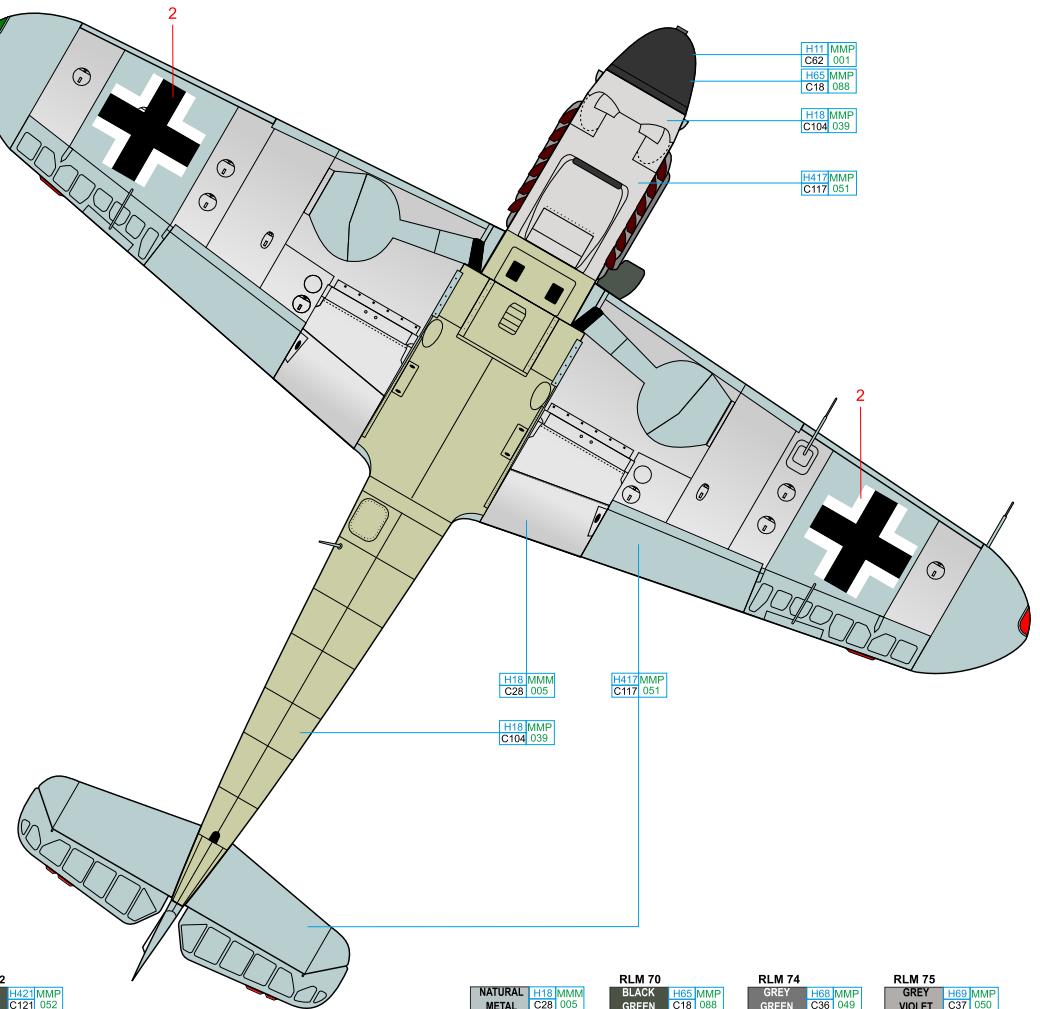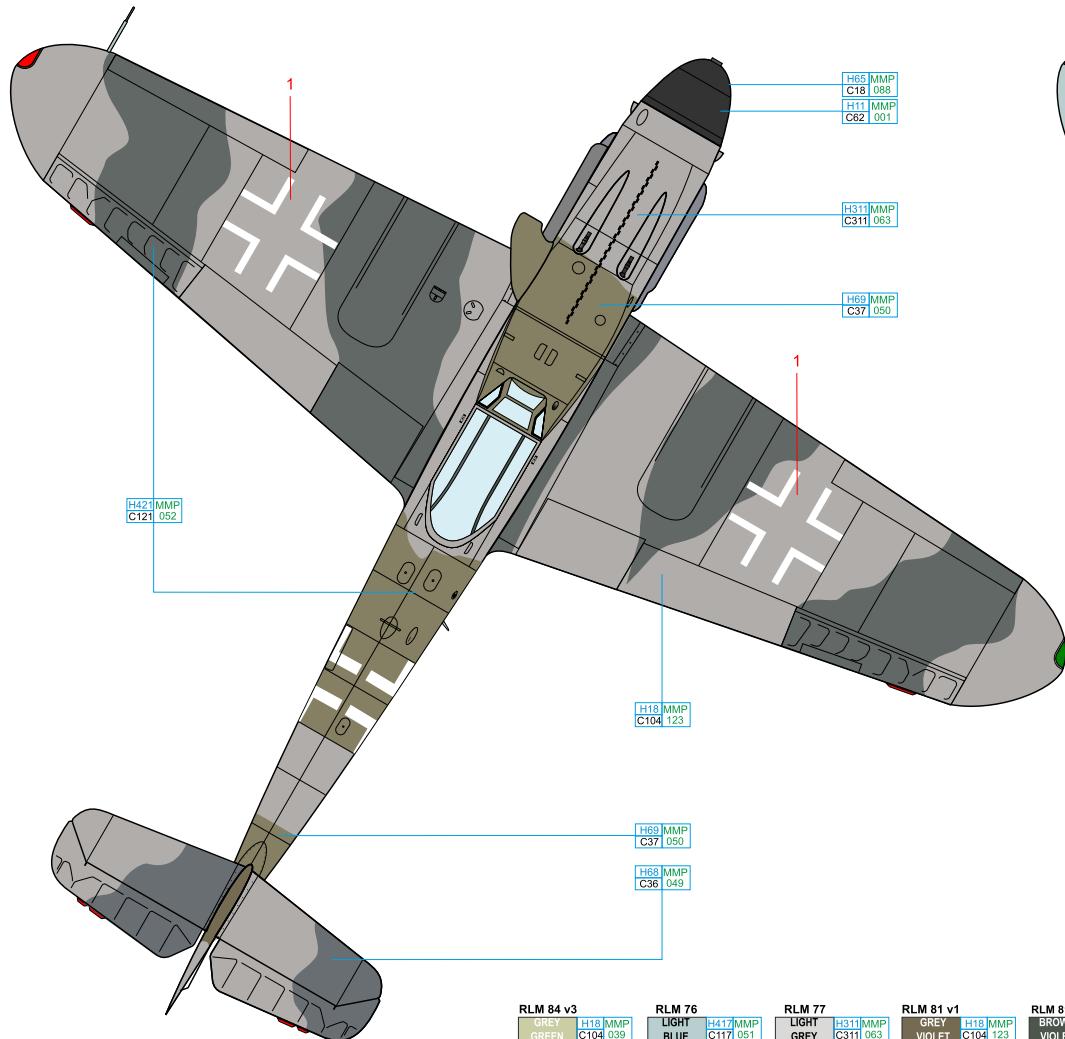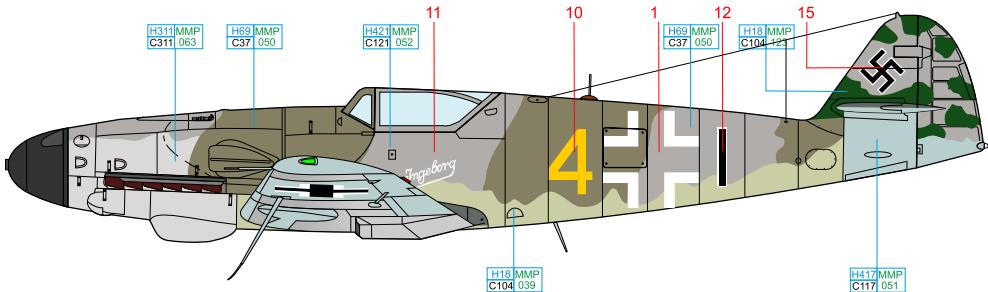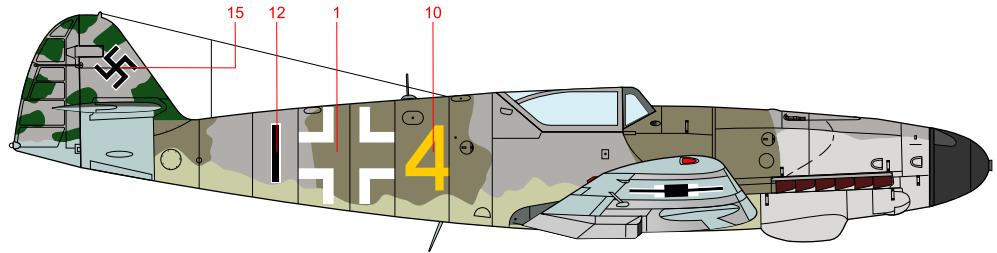

RLM 84 v3
GREY [H18 MMP C104 039]
GREEN [C104 039]

RLM 76
LIGHT [H417 MMP C117 051]
BLUE [C117 051]

RLM 77
LIGHT [H311 MMP C311 063]
GREY [C311 063]

RLM 81 v1
GREY [H18 MMP C104 123]
VIOLET [C104 123]





RLM 81 v2
BROWN [H421 MMP C121 052]
VIOLET [C121 052]

NATURAL METAL [H18 MMP C28 005]

RLM 70
BLACK [H65 MMP C18 088]
GREEN [C18 088]

RLM 74
GREY [H68 MMP C36 049]
VIOLET [C36 049]

RLM 75
GREY [H69 MMP C37 050]
VIOLET [C37 050]

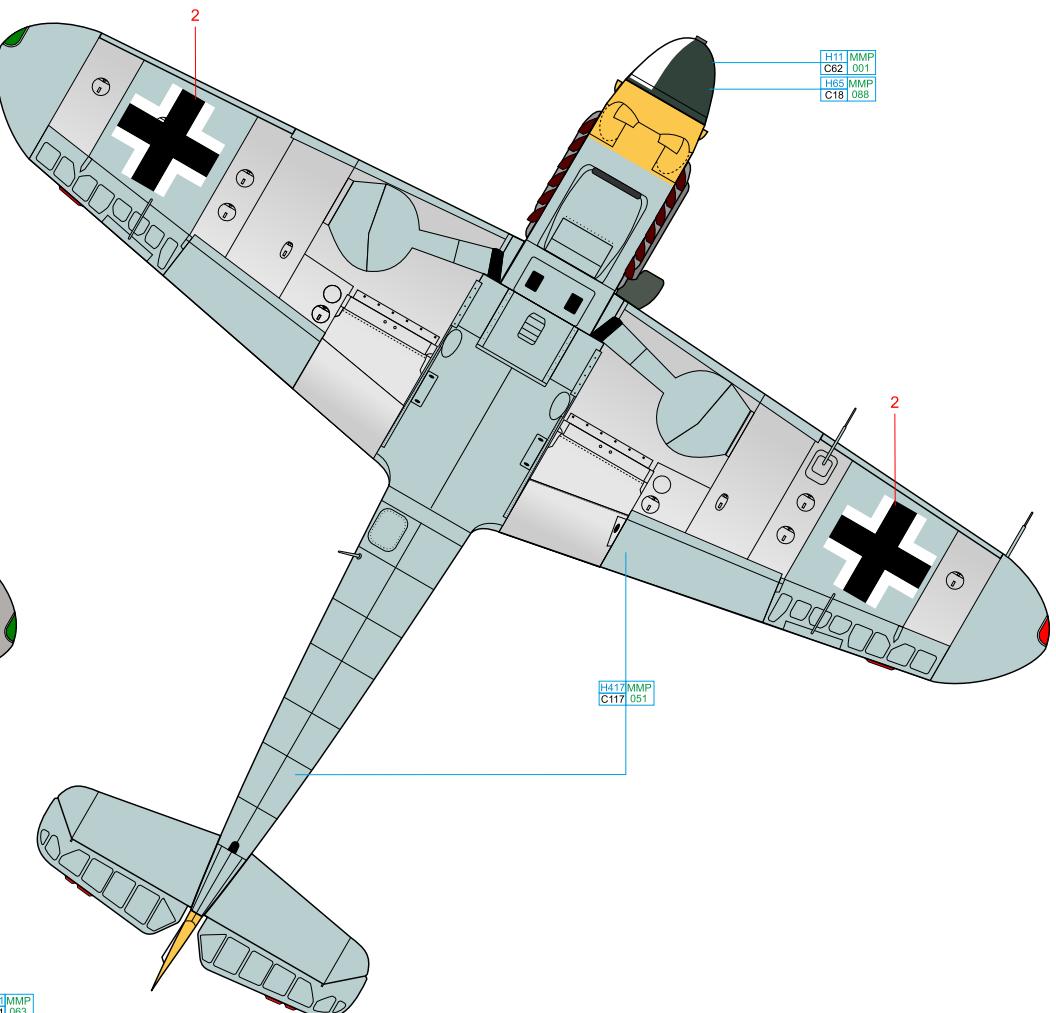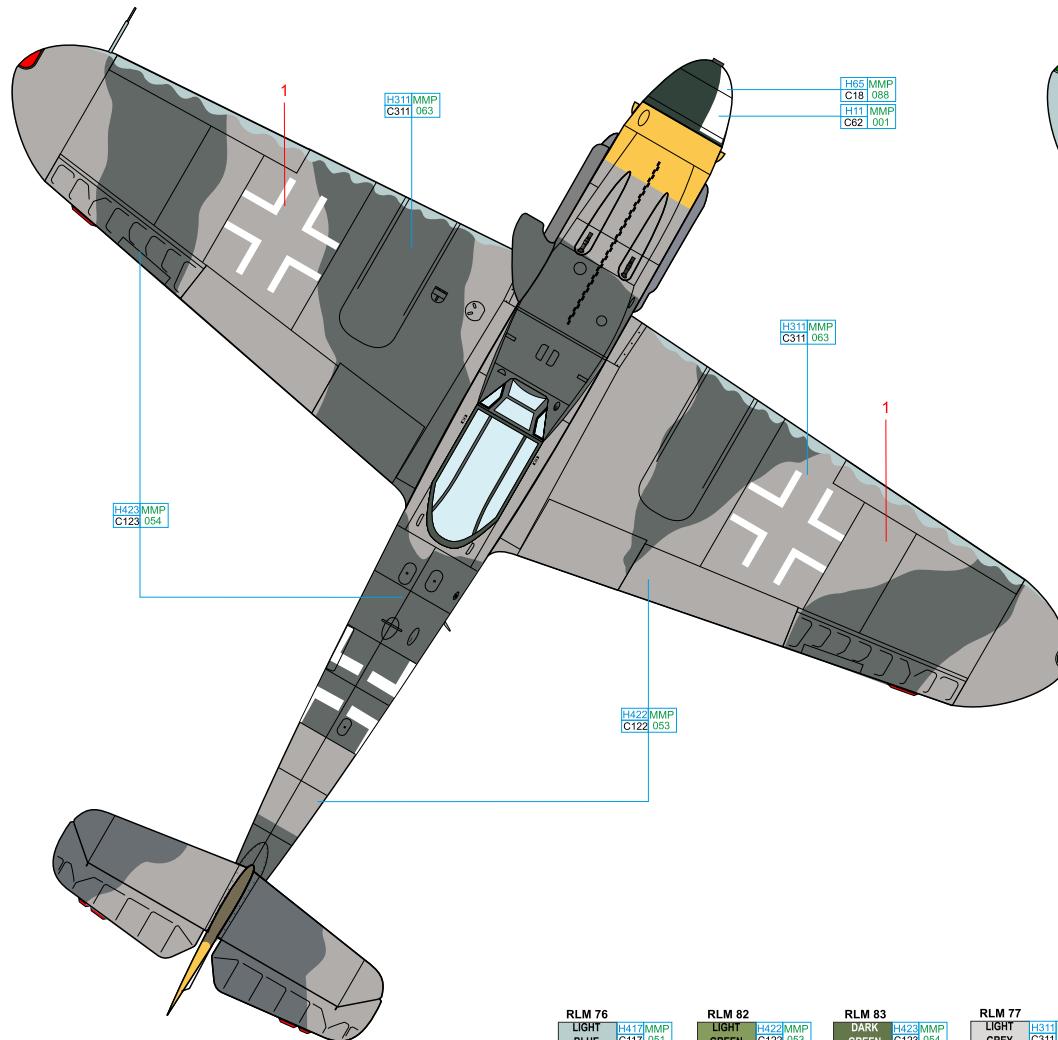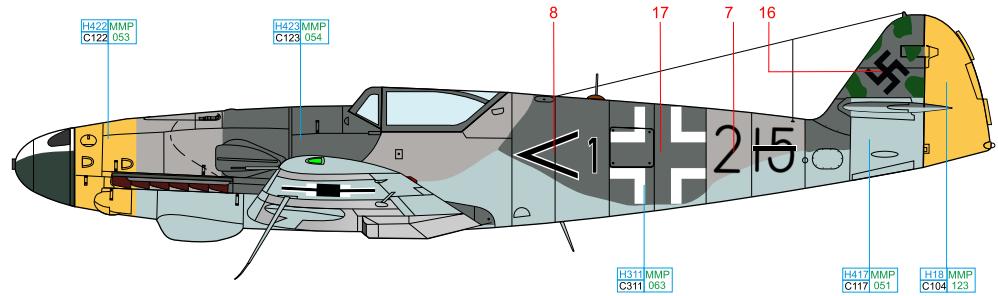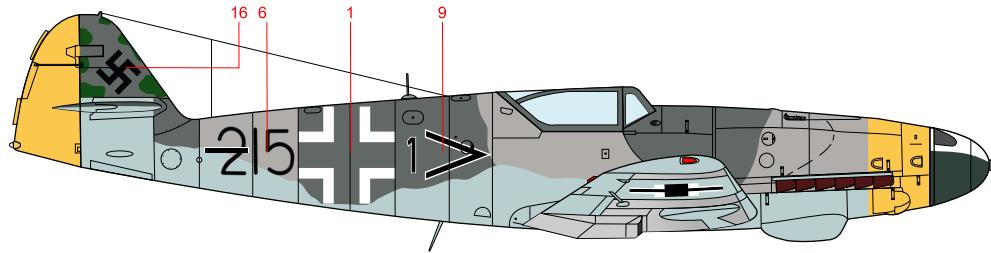

RLM 76
LIGHT BLUE C117 MMP 051

RLM 82
LIGHT GREEN C122 MMP 053

RLM 83
DARK GREEN C123 MMP 054

RLM 77
LIGHT GREY C311 MMP 063